

Jabra®
YOU'RE ON

JABRA EVOLVE 40



Manuel d'utilisation

jabra.com/evolve40

A BRAND BY

GN Netcom

© 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Tous droits réservés. Jabra® est une marque déposée de GN Netcom A/S. Toutes les autres marques mentionnées dans le présent document appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Fabriqué en Chine
MODÈLE : HSC017
ENC010



La **Déclaration de Conformité** est disponible sur le site
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

1. BIENVENUE.....	4
2. PRÉSENTATION DE JABRA EVOLVE 40.....	5
2.1 VARIANTE STÉRÉO	
2.2 VARIANTE MONO	
3. INSTRUCTIONS DE PORT	7
3.1 STYLE DE PORT SUR L'OREILLE GAUCHE OU DROITE	
3.2 RÉGLER LE SERRE-TÊTE	
3.3 POSITIONNER LE MICROPHONE	
3.4 RANGER LE MICROPHONE	
4. INSTRUCTIONS DE CONNEXION.....	10
4.1 SE CONNECTER À UN PC (AVEC LE BOÎTIER)	
4.2 SE CONNECTER À UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE (SANS LE BOÎTIER)	
5. INSTRUCTIONS D'UTILISATION.....	12
5.1 APPELS	
5.2 TRAITER PLUSIEURS APPELS	
5.3 VOYANT D'OCCUPATION	
6. ASSISTANCE	15
6.1 FAQ	
6.2 INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DE VOTRE OREILLETTE	
7. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ...	16

1. BIENVENUE


Merci d'avoir acheté Jabra Evolve 40. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction !

CARACTÉRISTIQUES DE JABRA EVOLVE 40


- Voyant d'occupation sur le micro-casque et le boîtier Jabra Evolve Link
- Bras articulé discret du microphone qui s'intègre dans le serre-tête lorsque vous n'êtes pas en conversation
- Se connecte à de multiples périphériques (smartphone ou tablette) avec une prise-casque de 3,5 mm (prête à l'emploi)
- Capacités musicales et vocales supérieures
- Son Hi-Fi

2. PRÉSENTATION DE JABRA EVOLVE 40


2.1 VARIANTE STÉRÉO

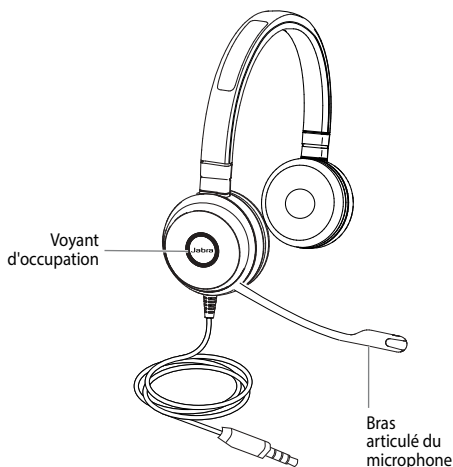


BOÎTIER (JABRA EVOLVE LINK)

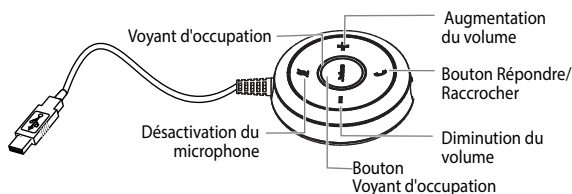


2.2 VARIANTE MONO

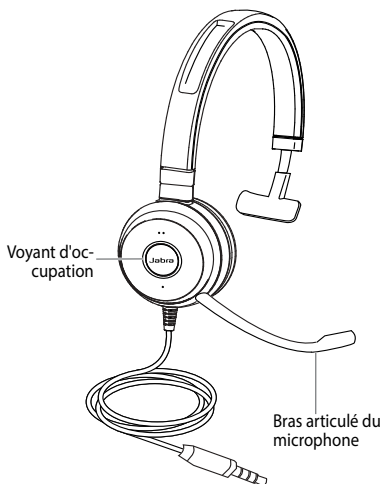

Boîtier (Jabra Evolve Link)

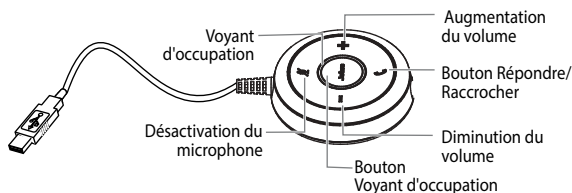


3. INSTRUCTIONS DE PORT

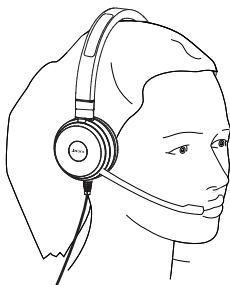


3.1 STYLE DE PORT SUR L'OREILLE GAUCHE OU DROITE

Le Jabra Evolve 40 peut être porté sur l'oreille gauche ou droite en retournant le microphone de l'autre côté (limite de 270°).

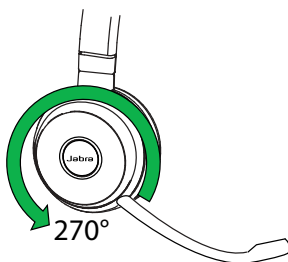

3.2 RÉGLER LE SERRE-TÊTE

Réglez le serre-tête pour trouver l'ajustement le plus confortable.

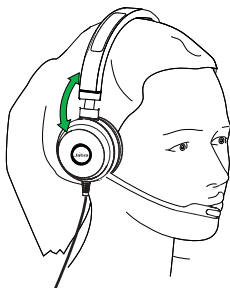


3.3 POSITIONNER LE MICROPHONE

Il est conseillé de placer le microphone près de votre bouche (0,5 pouce).




Le microphone peut être plié selon vos préférences personnelles.

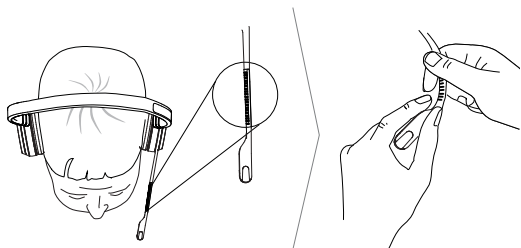

3.4 RANGER LE MICROPHONE


Lorsque vous écoutez de la musique ou êtes à l'extérieur, le microphone peut se ranger dans la rainure du serre-tête.

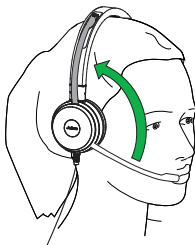

4. INSTRUCTIONS DE CONNEXION

4.1 SE CONNECTER À UN PC (AVEC LE BOÎTIER)

Branchez le micro-casque au boîtier, et connectez le boîtier à un port USB du PC.

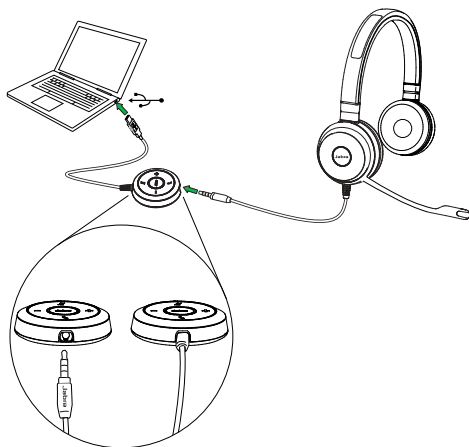


La fiche du casque DOIT être insérée à fond dans le boîtier pour que le micro-casque puisse fonctionner.

REMARQUE : Lorsque le micro-casque est déconnecté du boîtier, tout appel actif est mis en attente. Pour reprendre l'appel, rebranchez le micro-casque au boîtier et reprenez manuellement l'appel sur le PC (softphone).


4.2 SE CONNECTER À UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE (SANS LE BOÎTIER)

Branchez directement le micro-casque sur votre périphérique mobile.

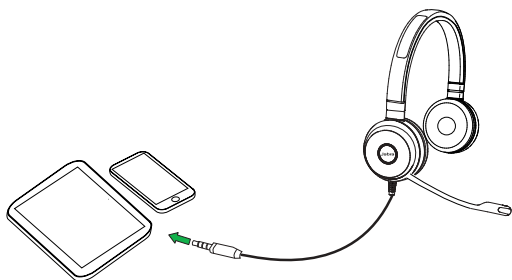

REMARQUE : Lorsque le micro-casque est branché directement sur un périphérique mobile, la qualité globale de l'appel (pour vous et votre interlocuteur) est inférieure à celle d'un appel lorsqu'il est branché à un PC/une tablette par le biais du boîtier (Jabra Evolve Link).

5. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

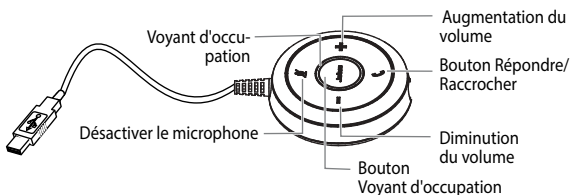

5.1 APPELS

FONCTION	ACTION
Répondre/Terminer un appel	Appuyez sur le bouton Répondre/Raccrocher
 Refuser un appel	Appuyez deux fois sur le bouton Répondre/Raccrocher
 État de la connexion et de la batterie	Appuyez sur le bouton Répondre/Raccrocher lorsque vous n'êtes pas en conversation
 Régler le volume	Appuyez sur le bouton Augmentation du volume ou Diminution du volume
 Activer/désactiver le voyant d'occupation	Appuyez sur le bouton Voyant d'occupation
Désactiver/activer le microphone	Appuyez sur le bouton Désactiver le microphone

5.2 TRAITER PLUSIEURS APPELS

Le micro-casque peut accepter et traiter simultanément plusieurs appels.

	FONCTION	ACTION
	Terminer l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton Répondre/Raccrocher
	Passer de l'appel en pause à l'appel actif	Appuyez sur le bouton Répondre/Raccrocher et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes
	Mettre en pause l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton Répondre/Raccrocher et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes
	Rejeter l'appel entrant, lorsque vous êtes en conversation	Appuyez deux fois sur le bouton Répondre/Raccrocher

5.3 VOYANT D'OCCUPATION


Le voyant d'occupation du micro-casque et le boîtier indiquent aux autres que vous êtes occupé.

ALLUMER/ÉTEINDRE LE VOYANT D'OCCUPATION MANUELLEMENT

Pour activer/désactiver manuellement le voyant d'occupation, appuyez sur le bouton **Voyant d'occupation** du boîtier. Le voyant d'occupation peut être activé même lorsque vous n'êtes pas en conversation.

ACTIVER/DÉSACTIVER LA FONCTION DU VOYANT D'OCCUPATION

Pour activer/désactiver la fonction du voyant d'occupation, appuyez sur le bouton **Voyant d'occupation** du boîtier et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.

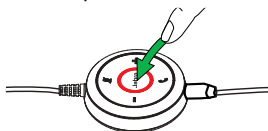

6. ASSISTANCE

6.1 FAQ

Afficher les FAQ complètes sur jabra.com/evolve40

6.2 INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DE VOTRE OREILLETTE

- Entreposez toujours l'oreillette éteinte et bien protégée.
- Évitez de l'entreposer à des températures extrêmes (supérieures à 25 °C ou inférieures à -20 °C). Ceci peut réduire la durée de vie de la batterie et avoir des conséquences négatives sur le micro-casque.

7. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRÉSENTATION DU MICRO-CASQUE JABRA EVOLVE 40	CARACTÉRISTIQUE
Poids du micro-casque :	casque mono 80 g, casque stéréo 113 g
Poids du boîtier :	55 g
Dimensions du micro-casque :	casque mono L 155,4 mm x l 58,6 mm x H 181 mm, casque stéréo L 155,5 mm x l 58,6 mm x H 180,9 mm
Dimensions du boîtier :	l 54 mm x H 14 mm
Microphones :	Microphone à suppression de bruit
Haut-parleur :	haut-parleur dynamique 28 mm
Puissance d'entrée maximale des haut-parleurs :	10 mW
Plage de fréquences des haut-parleurs :	70 hz - 20 khz
Longueur du câble :	Contrôleur au PC : 90 mm Micro-casque à la prise 3,5 mm : 1,2 m
Réduction du bruit :	Jusqu'à 98 % de suppression à l'aide de la suppression active et hybride du bruit
Durée ANC :	Jusqu'à 24 heures
Température de service :	-10 °C à 55 °C
Température de stockage :	-20 °C à 25 °C

