


Jabra®

Jabra SPEAK™ 410

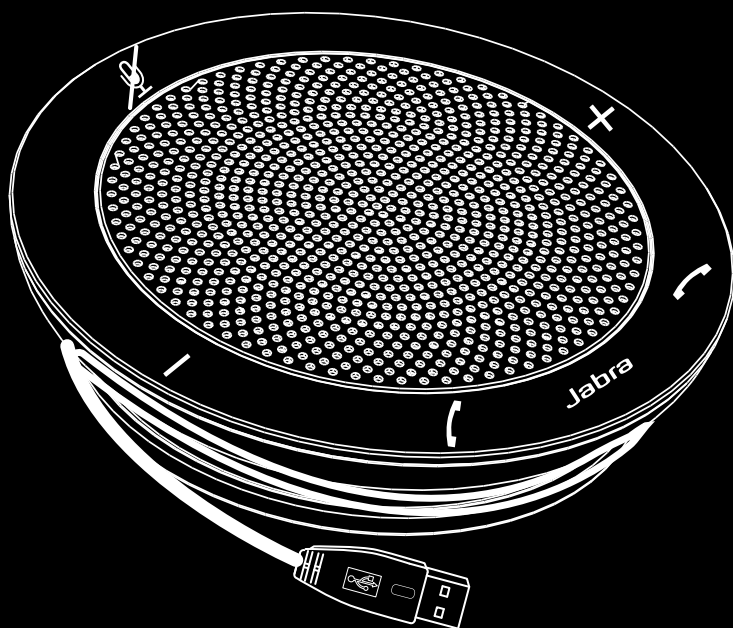

Mode d'emploi

www.jabra.com

SOMMAIRE

BIENVENUE.....3

PRÉSENTATION DU PRODUIT3

INSTALLATION4

CONNEXION4

INSTALLATION4

FONCTIONS D'APPELS.....4

OBTENIR DE L'ASSISTANCE6


BIENVENUE

Merci d'avoir acheté votre nouveau Jabra SPEAK 410. Nous sommes certains que vous apprécierez l'étendue de ses fonctionnalités et que vous le trouverez pratique à utiliser.

Fonctionnalités de Jabra SPEAK 410

- Son à large bande pour une qualité sonore exceptionnelle.
- Microphone omnidirectionnel.
- Commandes d'appel pleinement intégrées pour un fonctionnement du logiciel téléphonique à distance.
- Double appel (nécessite un logiciel téléphonique pris en charge avec la fonctionnalité de double appel).
- Voyants lumineux et audio.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

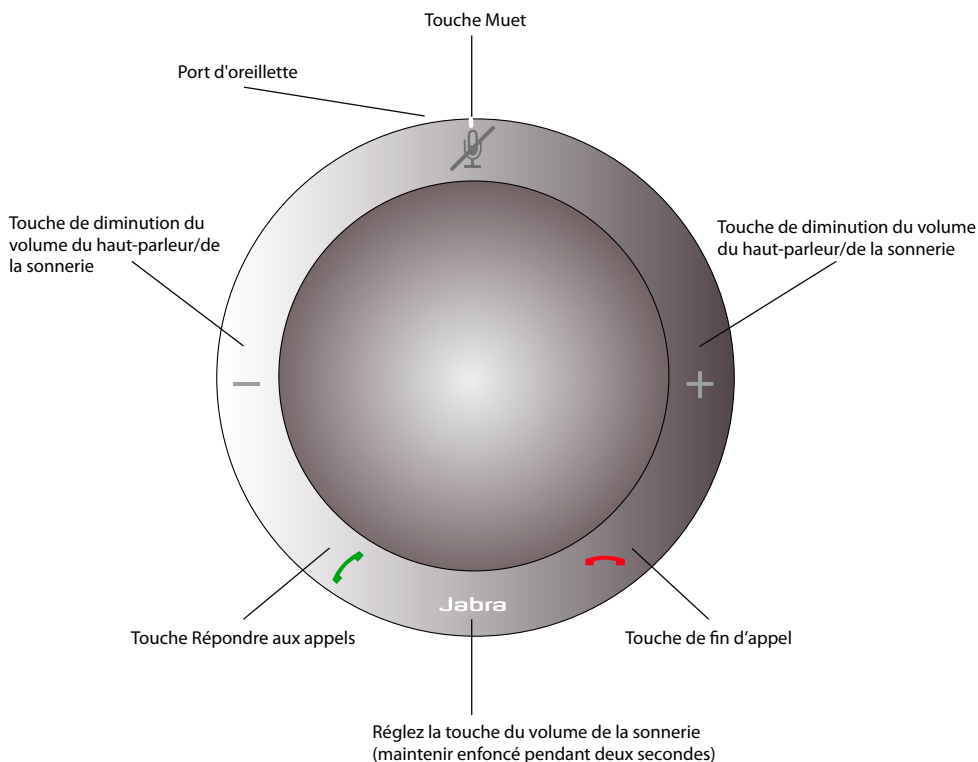

INSTALLATION

Jabra PC Suite

Jabra PC Suite est un ensemble de programmes conçus pour prendre en charge Jabra SPEAK 410.

Pour installer Jabra PC Suite, lancez le fichier de configuration situé sur le CD d'installation ou téléchargez la dernière version depuis le site Internet Jabra à l'adresse www.jabra.com/pcsuite.

CONNEXION

Pour connecter Jabra SPEAK 410, connectez le câble USB fixé au kit haut-parleur sur n'importe quel port USB d'un ordinateur ou sur un répartiteur alimenté électriquement. Le voyant Jabra s'allume en blanc pour indiquer que le kit haut-parleur est connecté et sous tension.

Remarque : Le kit haut-parleur doit être raccordé à un port USB d'ordinateur ou un répartiteur alimenté électriquement et non pas à un port USB alimenté par bus (comme un clavier avec une fonction USB intégrée).

INSTALLATION



Lorsque Jabra SPEAK 410 est connecté à un ordinateur, Windows configure automatiquement le kit haut-parleur en tant que périphérique audio par défaut.

Pour changer manuellement le périphérique audio par défaut dans Windows :


1. Cliquez sur le bouton **Démarrer** de Windows, puis lancez le **Panneau de configuration** de Windows.
2. Ouvrez **Son et périphériques audio** et sélectionnez l'onglet **Audio**
3. Dans Lecture audio et Enregistrement audio, définissez le périphérique audio de préférence en tant que périphérique par défaut. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les réglages.

FONCTIONS D'APPELS

Fonctions de base

Événement	Action
Effectuer un appel	Composez le numéro de téléphone avec l'ordinateur (logiciel téléphonique)
Répondre à un appel entrant	Tapez sur la touche du combiné vert 
Terminer un appel en cours ou rejeter un appel entrant	Tapez sur la touche du combiné rouge 

Activation/Désactivation du microphone


Tapez sur la touche Muet  pour basculer entre Activer/Désactiver. Lorsque le microphone est désactivé, tous les voyants s'allument en rouge. Lorsque le kit haut-parleur sonne ou quand un appel est terminé, le microphone est toujours activé.

Augmenter/Diminuer le volume du haut-parleur

Tapez (ou gardez le doigt appuyé) sur les touches + / -.

L'échelle de volume du kit haut-parleur mains-libres comporte 12 niveaux représentés par 12 voyants blancs organisés dans un cercle sur le kit haut-parleur.






Augmenter/Diminuer le volume de sonnerie

1. Gardez votre doigt appuyé sur la touche Jabra  pendant deux secondes. Les voyants s'allument en jaune et le kit haut-parleur lit le volume de sonnerie courant.
2. Tapez (ou gardez le doigt appuyé) sur les touches + / - pour ajuster le volume de sonnerie.
3. Tapez sur la touche Jabra ou n'appuyez sur aucune touche pendant deux secondes pour appliquer le nouveau volume de sonnerie.

Remarque : Lorsque le kit haut-parleur mains-libres sonne, tapez (ou gardez le doigt appuyé) sur les touches + / - pour augmenter/diminuer le volume de sonnerie.

Fonction de double appel

La fonction de double appel permet de mettre en attente un appel en cours et de répondre à un appel entrant. De plus, il est possible de commuter entre l'appel en attente et l'appel en cours. Logiciels téléphoniques pris en charge avec fonctionnalité de double appel uniquement.

Événement	Action
Accepter un appel entrant et mettre l'appel en cours en attente	Tapez sur la touche du combiné vert 
Rejeter un appel entrant et poursuivre l'appel en cours	Tapez sur la touche du combiné rouge 
Commuter entre l'appel en cours et l'appel en attente	Tapez sur la touche du combiné vert 
Terminer l'appel en cours et passer à l'appel en attente	Tapez sur la touche du combiné rouge  puis tapez sur la touche du combiné vert 

Utilisation d'une oreillette

Connectez une oreillette Jabra au port d'oreillette sur le kit haut-parleur. Tout l'audio est automatiquement transféré à l'oreillette connectée, sauf pour la sonnerie d'appel entrant, qui est lue sur le Jabra SPEAK 410.

Remarque : Il est possible de connecter une oreillette Jabra équipée d'une prise QD à l'aide d'un cordon du connecteur vers la prise QD. Contactez votre revendeur Jabra ou visitez le site www.jabra.com pour acheter le cordon du connecteur vers la prise QD.

Écoute de musique

Pour écouter de la musique émise depuis un ordinateur à l'aide de l'oreillette, Jabra SPEAK 410 doit être défini en tant que périphérique de lecture audio par défaut dans Windows.

1. Lancez le **Panneau de configuration** de Windows et double-cliquez sur **Son et périphériques audio**.
2. Sélectionnez l'onglet 'Audio' et définissez Jabra SPEAK 410 en tant que périphérique de lecture audio par défaut. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos réglages.

La musique lue sur l'ordinateur sera alors lue via le kit haut-parleur connecté.

Changer le logiciel téléphonique cible

1. Assurez-vous que le Jabra SPEAK 410 est connecté, puis lancez Jabra Control Center en cliquant sur la touche **Démarrer** de Windows et sélectionnez **Tous les programmes > Jabra > Jabra PC Suite > Jabra Control Center**.
2. Dans **Logiciel téléphonique cible pour les appels sortants**, sélectionnez **Microsoft** ou **Logiciels téléphoniques pris en charge par Jabra PC Suite**.
3. Lancez le logiciel téléphonique pris en charge et affichez la configuration du son pour vérifier que Jabra SPEAK 410 est sélectionné comme cible pour le haut-parleur et le microphone.

OBTENIR DE L'ASSISTANCE

Si vous rencontrez des problèmes avec le Jabra SPEAK 410, veuillez contacter l'assistance technique Jabra à n'importe lequel des lieux répertoriés ci-dessous.

Site WEB

www.jabra.com

EUROPE

	Téléphone :	Courriel :
Allemagne	+ 49 (0)8031 2651 72	techsupport.de@jabra.com
Autriche	+ 49 (0)8031 2651 72	techsupport.de@jabra.com
Belgique/Belgium	+ 49 (0)8031 2651 72	techsupport.de@jabra.com
Danemark	<i>Kontakt venligst din nærmeste forhandler (via le lien følgende) www.jabra.dk/forhandler</i>	
Espagne	+ 34 916 398 064	pedidos@gn.com
Finlande	+ 358 204 85 6040	support.fi@gn.com
France	+ 33 (0)130 589 075	techsupport@gnnnetcom.fr
Hollande	+ 49 (0)8031 2651 72	techsupport.de@jabra.com
Italie	+ 39 02 5832 8253	ordini@gn.com
Luxembourg	+ 49 (0)8031 2651 72	techsupport.de@jabra.com
Norvège	+ 47 32 22 74 70	support.no@gn.com
Pologne	+ 48 12 254 40 15 0 801 800 550	support.pl@jabra.com
République tchèque	+ 420 800 522 722	support.cz@gn.com
Royaume-Uni	+ 44 (0)1784 220 172	info_uk@jabra.com
Russie		techsupport.ru@jabra.com
Suède	+ 46 (0)8 693 09 00	info@jabra.se

ÉTATS-UNIS ET CANADA

Assistance technique : techsupport@gnnnetcom.com

Informations : info@jabra.com

Téléphone (numéro gratuit aux États-Unis et au Canada) :

Canada 1-800-489-4199

États-Unis 1-800-826-4656

ASIE/PACIFIQUE

Information : support.apac@jabra.com

Vietnam callto:sip:support.asia@gn.com

Téléphone :

Australie	1-800-083-140 (Numéro gratuit)
Chine	+ 86-21-5836 5067
Hong Kong	800-968-265 (Numéro gratuit)
Inde	000-800-852-1185 (Numéro gratuit)
Indonésie	001-803-852-7664
Japon	+ 81-3-3242-8572
Malaisie	1800-812-160 (Numéro gratuit)
Nouvelle-Zélande	0800770 114 (Numéro gratuit)
Philippines	1800-765-7022 (ETPI) 1800-1855-0144 (PLDT)
Singapour	800-8523-794 (Numéro gratuit)
Taiwan	0800-186-3013 (Numéro gratuit)
Thaïlande	001-8008526446 (Numéro gratuit)

MOYEN-ORIENT/AFRIQUE

Courriel : support.mea@gn.com



Mettez le produit au rebut conformément aux normes et règlements municipaux.

www.jabra.com/weee

Jabra®

A BRAND BY

GN Netcom

© 2010 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

MADE IN CHINA
TYPE: PHS001U



www.jabra.com

PATENTS AND DESIGN REGISTRATION PENDING INTERNATIONAL
REGISTER YOUR JABRA AT JABRA.COM/REGISTER - FOR NEWS, SUPPORT AND COMPETITIONS